


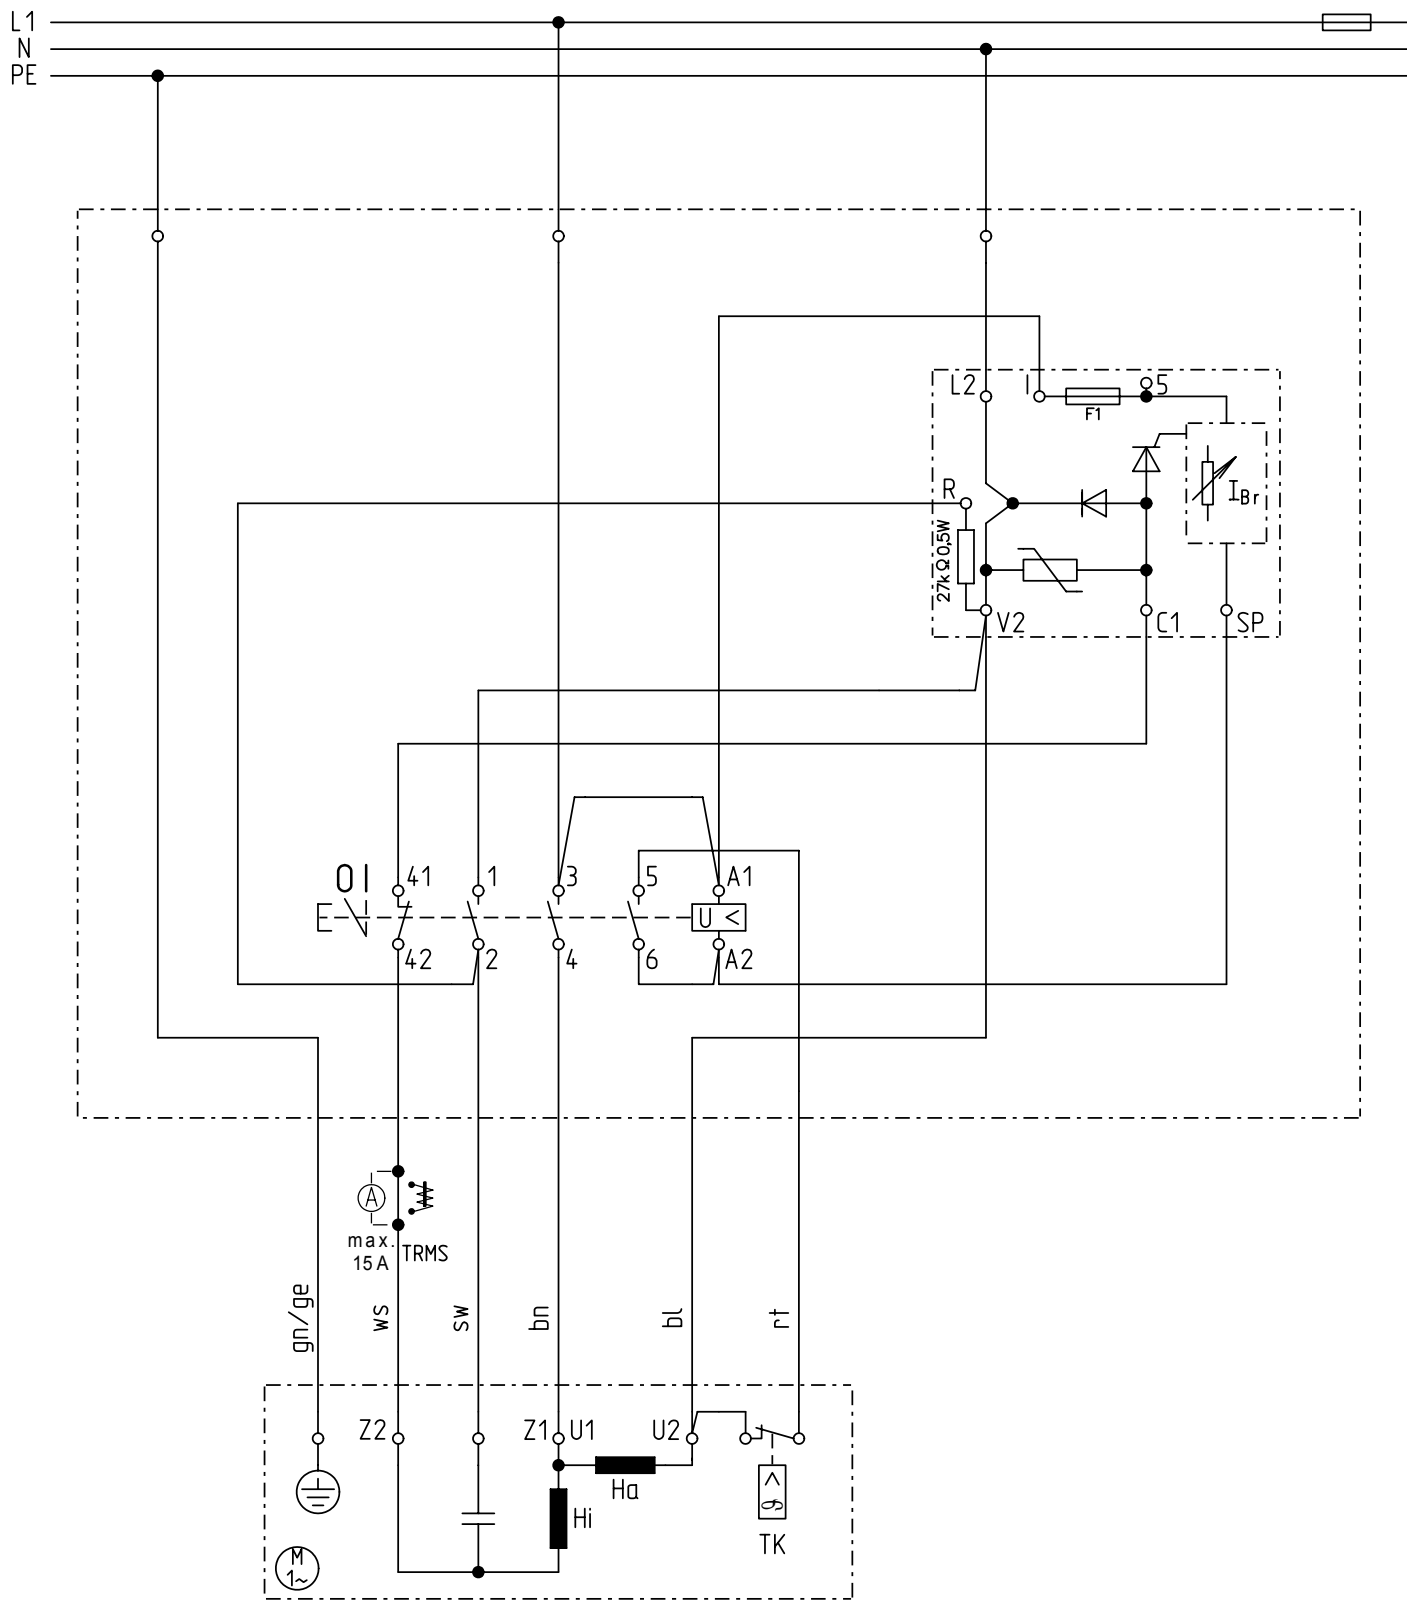

Bei Motoranschluss ohne Thermokontakt,
Ader rt auf Ader bl klemmen.
If thermostat relay is not available,
connect the rt wire with the bl wire

sw= schwarz/black
bn= braun/brown
bl= blau/blue
ws= weiß/white
rt= rot/red
gn/ge= grün-gelb/green-yellow

Schaltplan/wiring diagram

für Motorschalter 0-1/Stopp mit UA, Bremse, TK
for motor switch 0-1/stop with UVR, brake, TR

2012	Tag	Name
gez.	06.02.	D.Schrem
gepr.		
Norm		



Tripus systems GmbH
Schalt- und Steuergeräte
Am Hohen Rain 2
89347 Bubesheim

851.556

www.tripus.de

